




L'analyseur de combustion

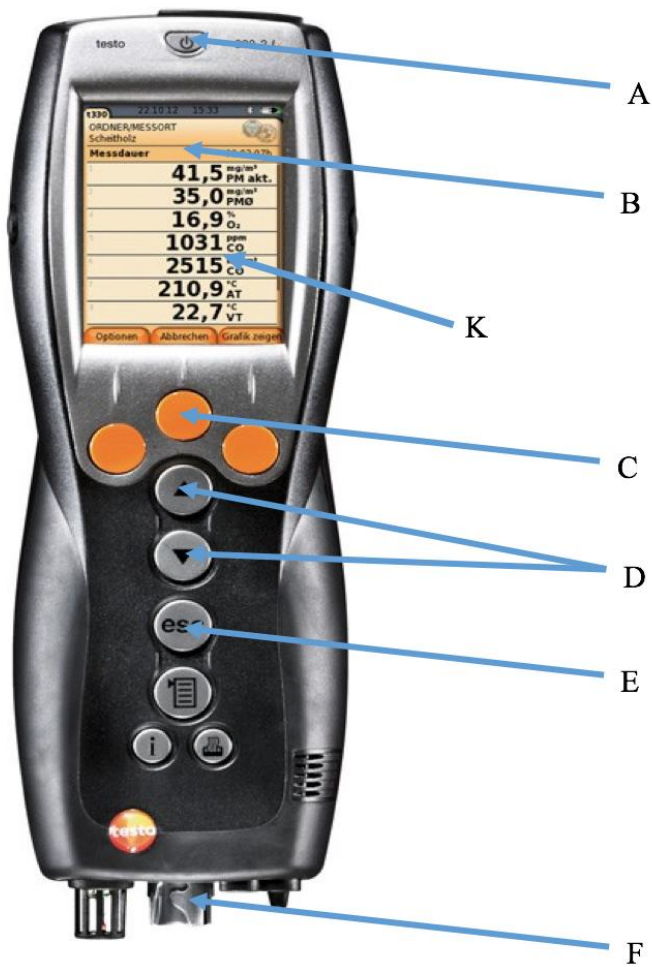


- Avant toute utilisation de l'appareil, et pour ne pas endommager l'analyseur, il est indispensable d'effectuer un smoketest. Le test doit avoir un indice de baccarach inférieur à 2 pour pouvoir continuer l'analyse.

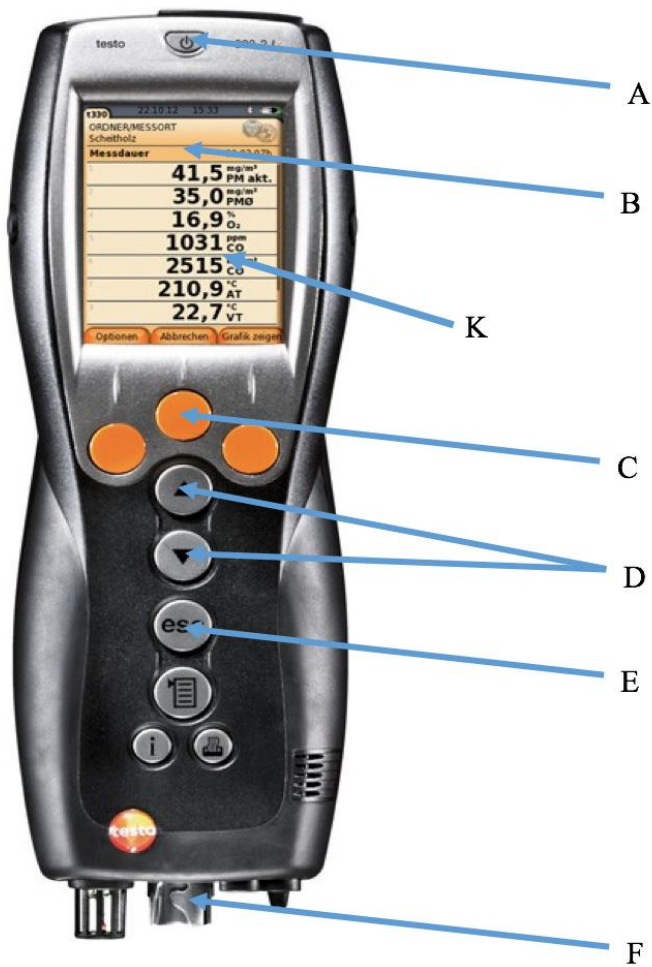


Monter la canne (repère G) sur l'appareil en connectant les embouts (repères F et H). Vous devez entendre un « clic » qui vous indique que la connexion est correctement faite.

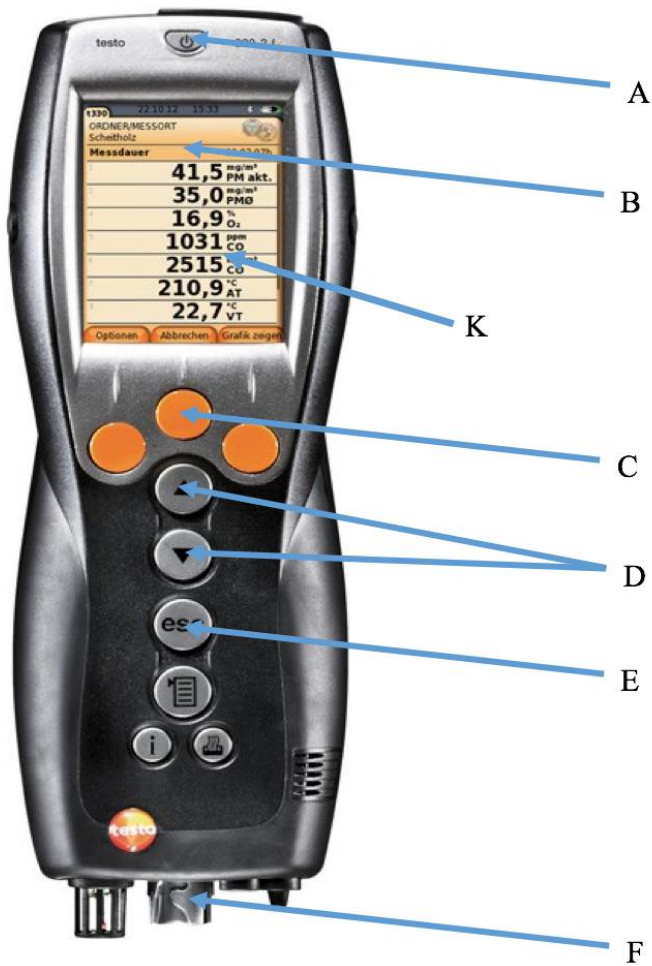


Allumer l'analyseur en appuyant 2 secondes, sur le bouton on/off (repère A).

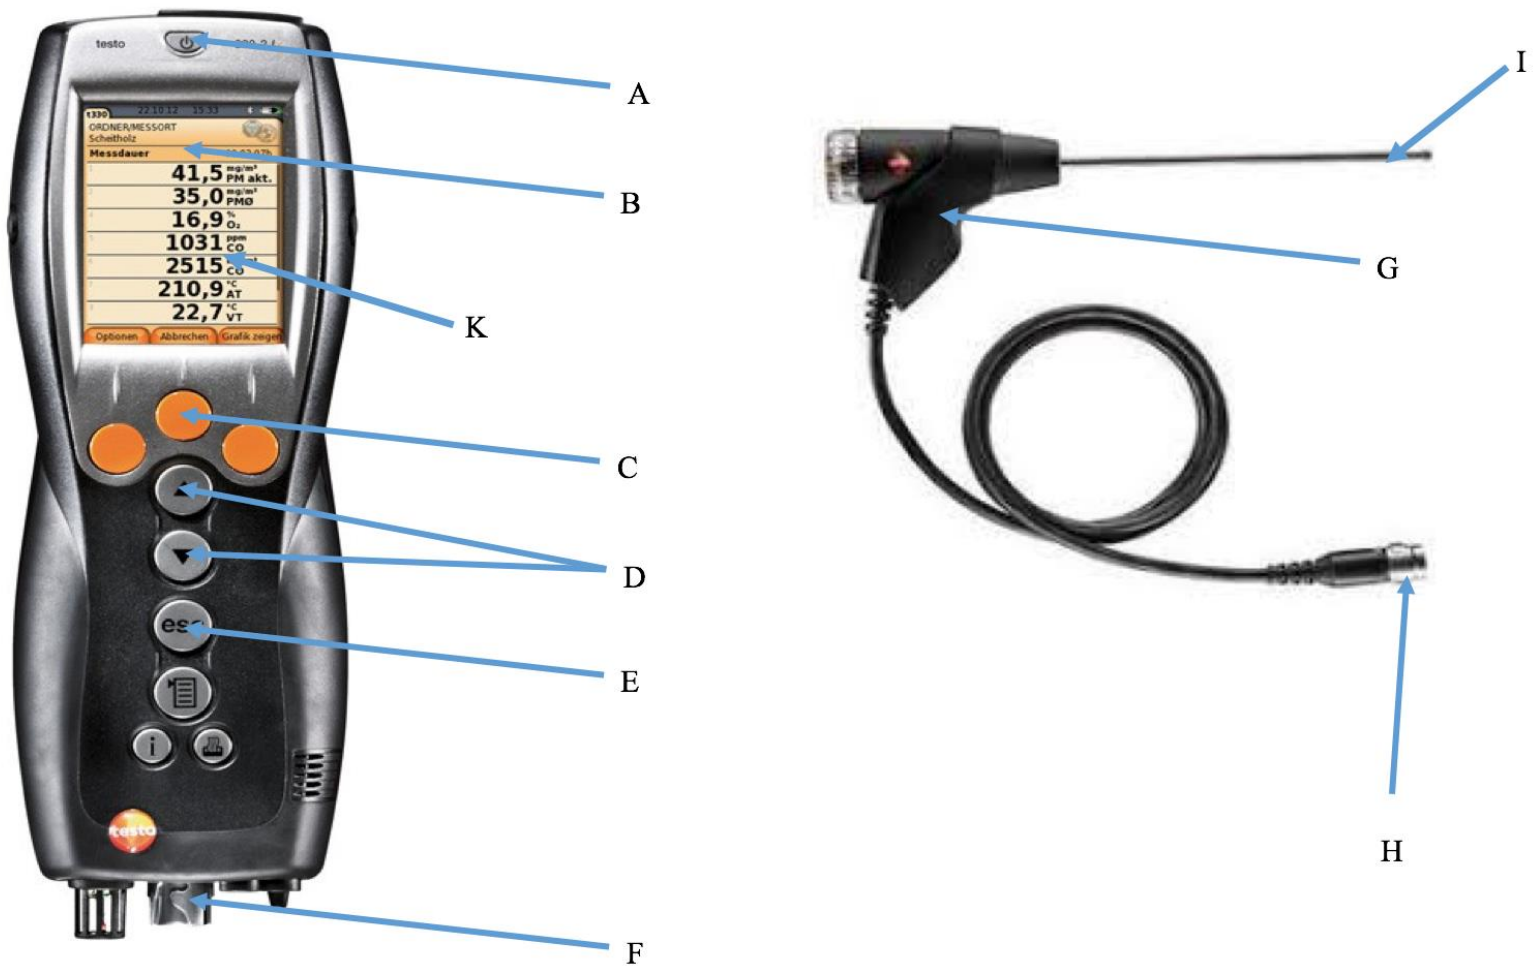


L'appareil s'allume et effectue une mise à zéro en aspirant de l'air pour étalonner ses sondes. Cette étape doit se faire avec de l'air non pollué, donc en dehors de la chaufferie (à l'air libre)

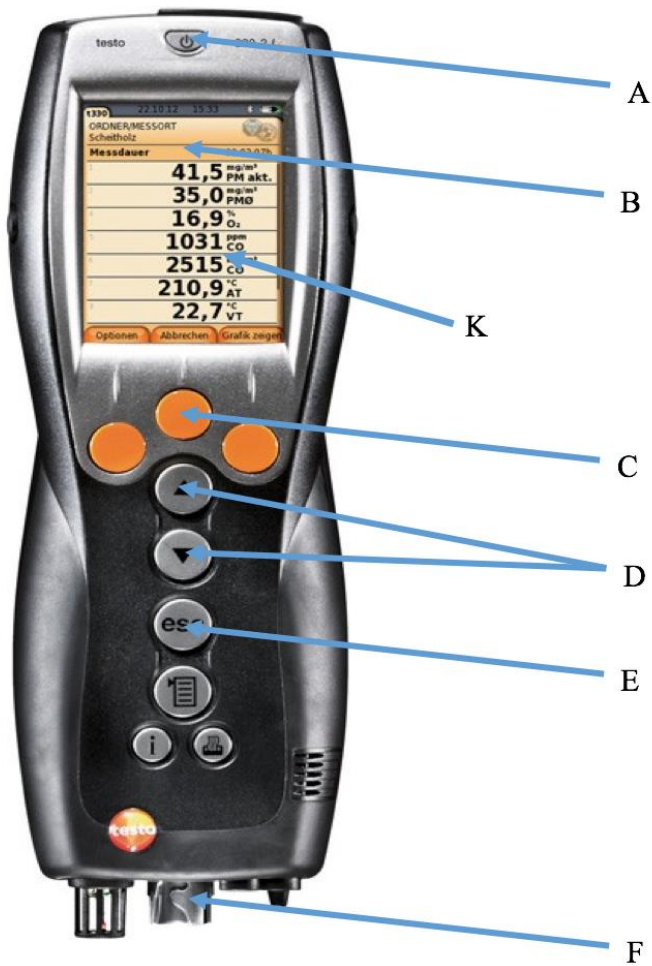


Sur l'écran(repère B), choisissez à l'aide des flèches (repère D) « *combustion* » et valider grâce à la touche de validation (repère C)

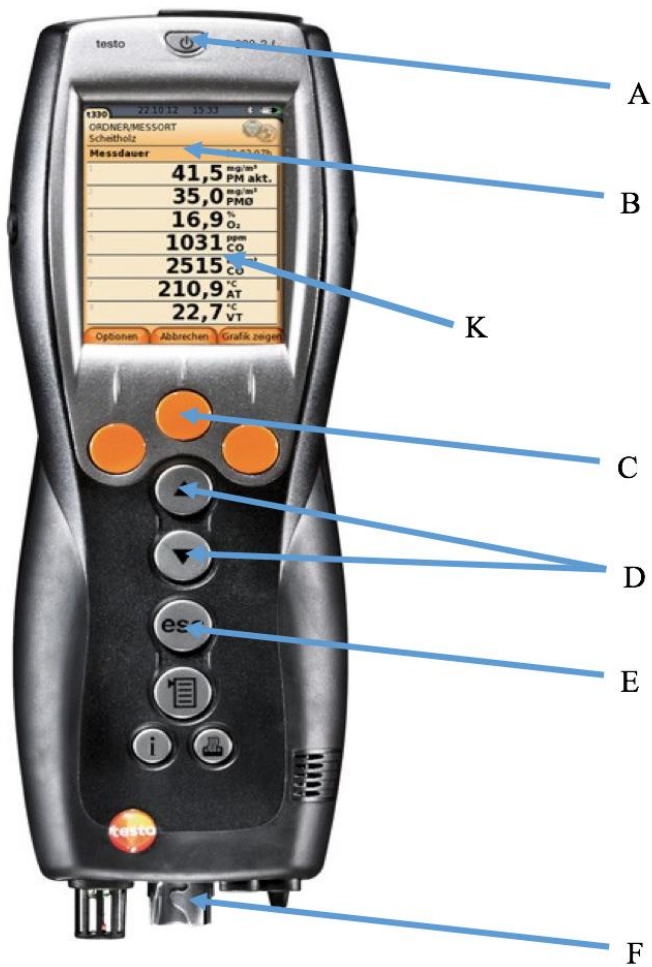


A l'aide des flèches (repère D), choisissez le combustible dans la liste proposée et valider grâce à la touche de validation (C)

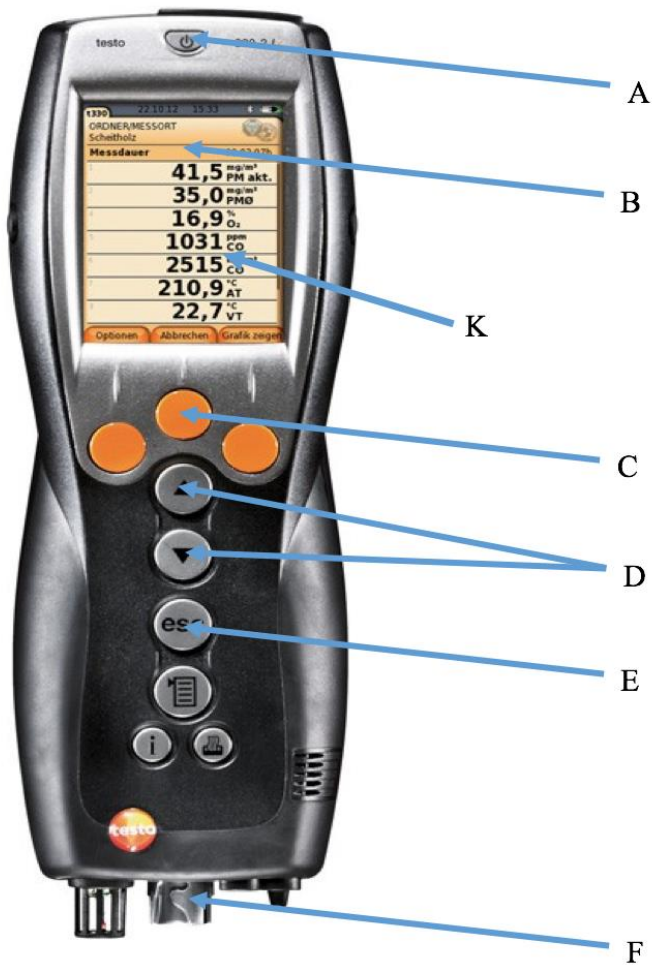


Insérer l'embout (repère I) dans le conduit de fumées.

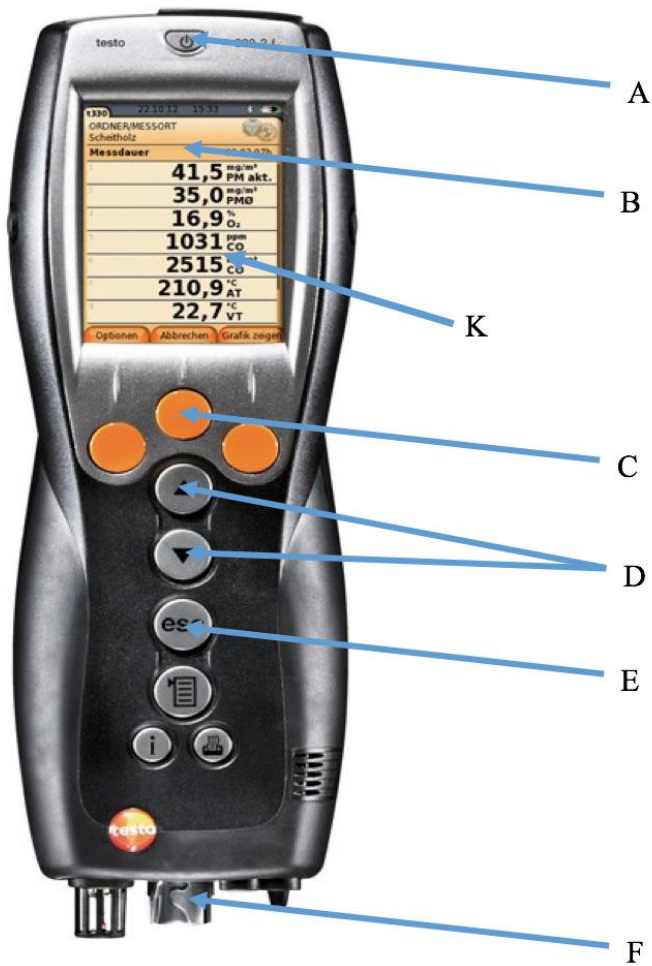


Lancer l'analyse en validant sur la touche de validation (repère C)

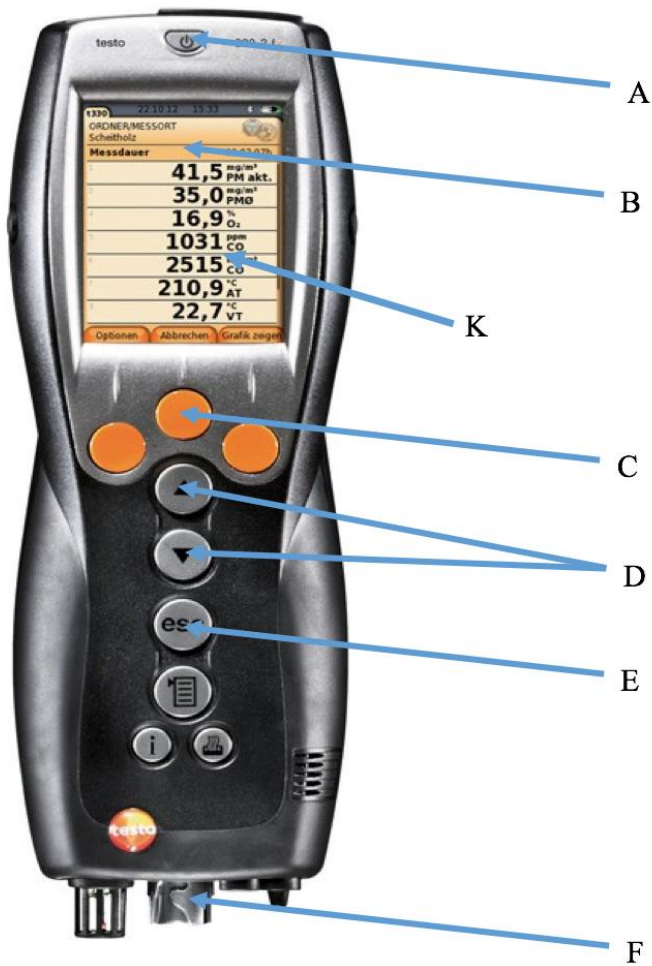


L'analyse débute et vous pouvez observer les différentes valeurs sur l'écran (B).

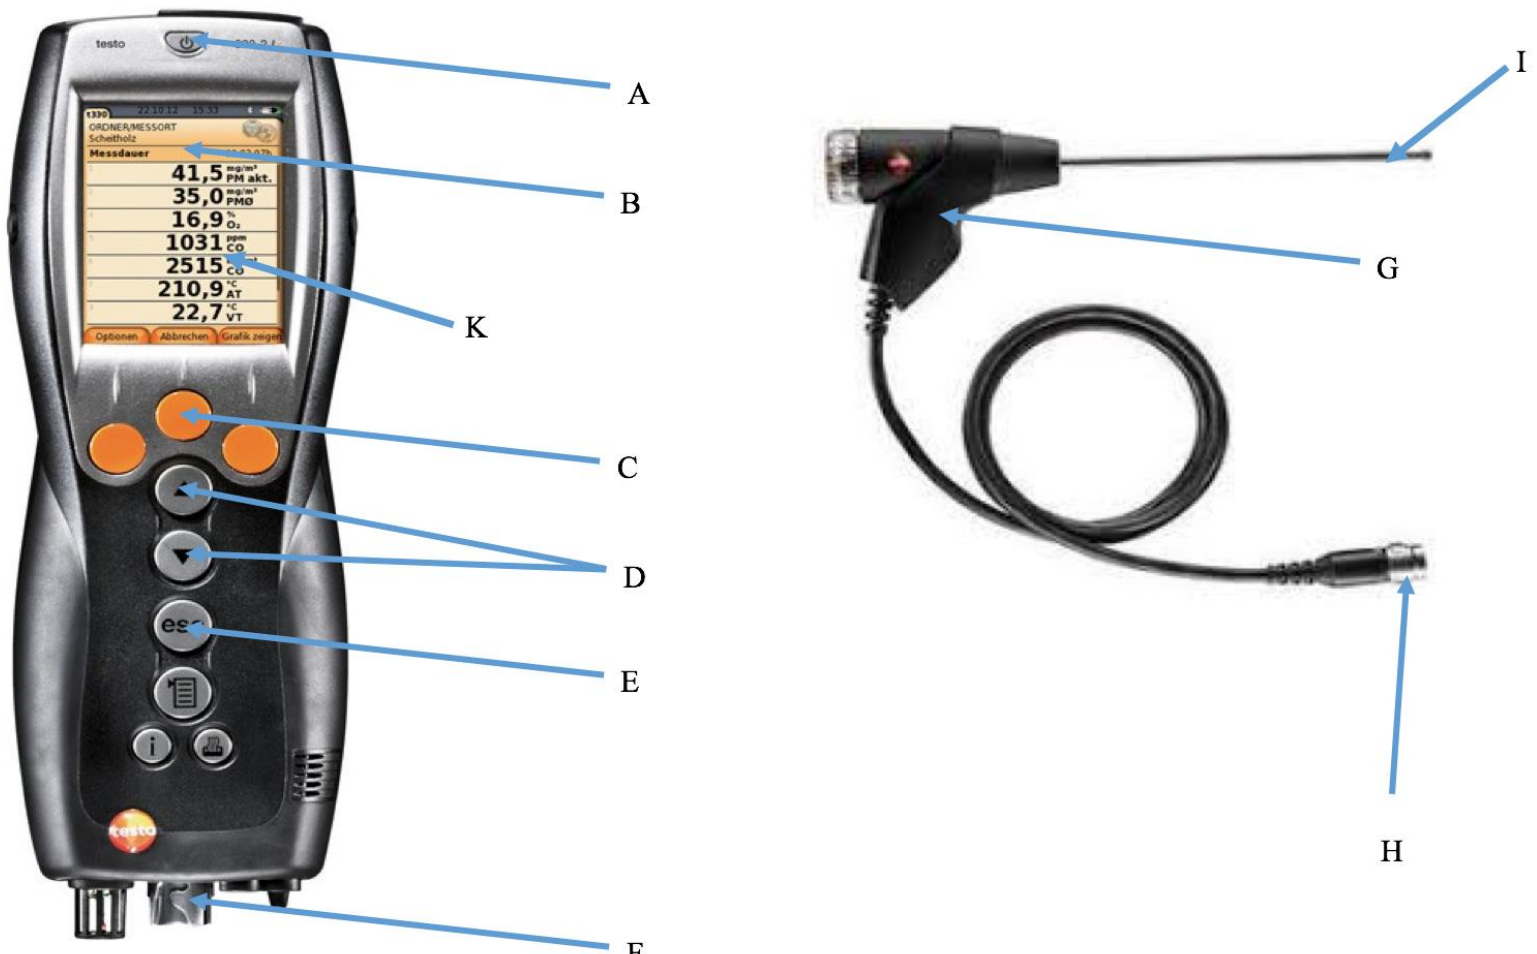


Une fois que les valeurs à l'écran se stabilisent plus ou moins, vous pouvez figer les valeurs en appuyant sur la touche de validation (C) et retirer l'embout (I) de la canne du conduit de fumée. *Attention aux risques de brûlures, l'embout est très chaud à ce moment là.*

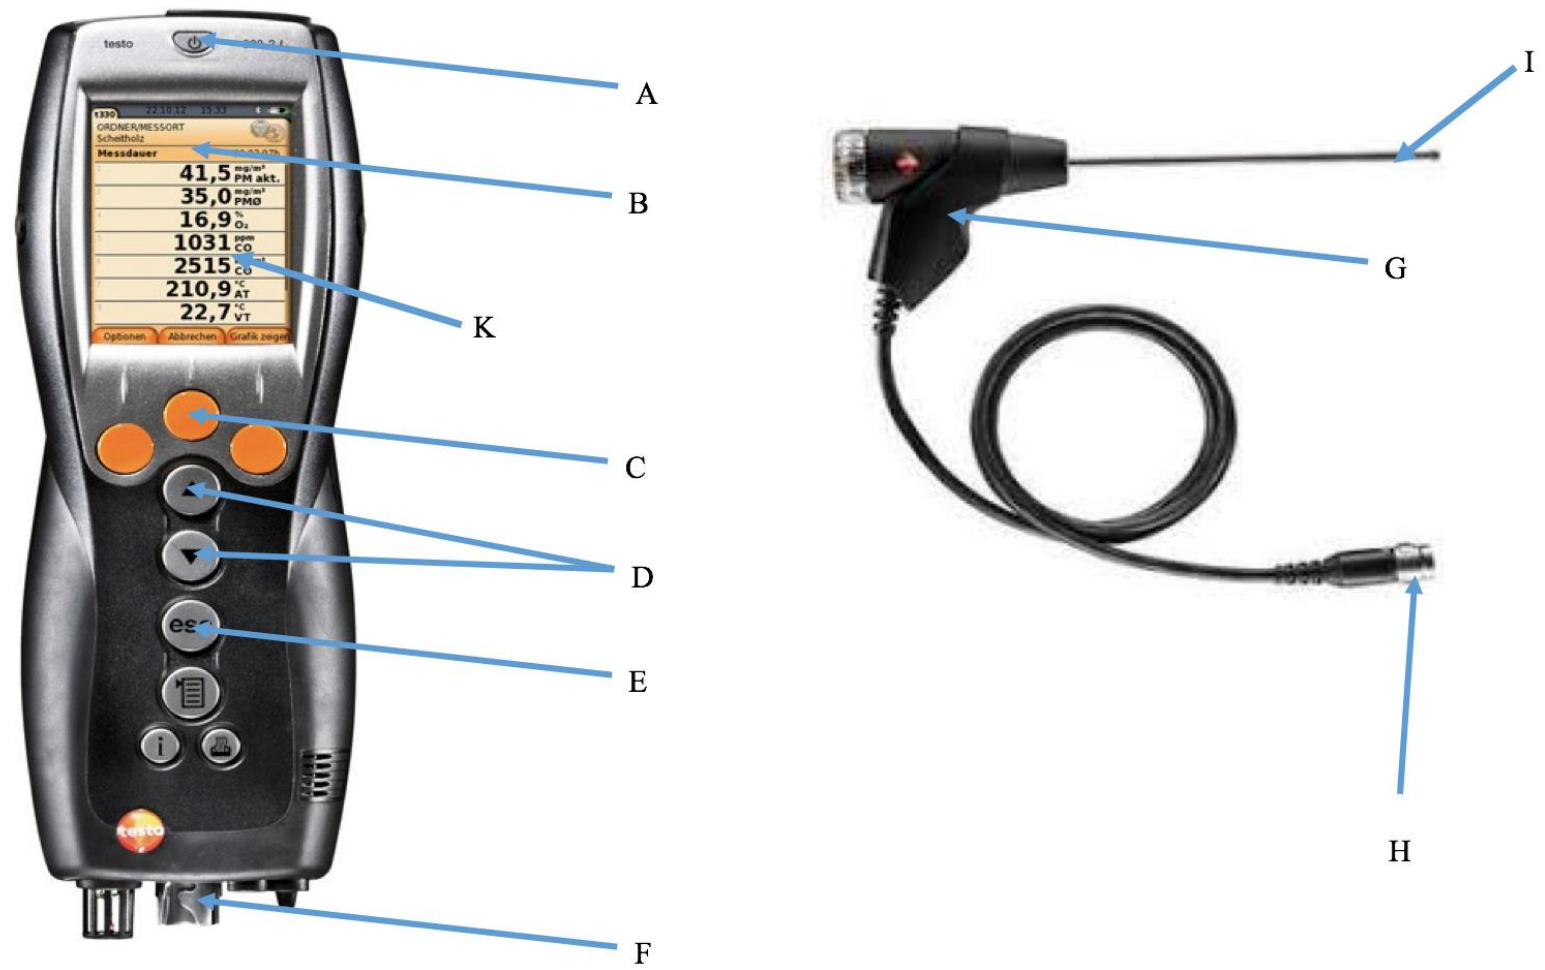

Une fois l'analyse terminée, vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant 2 secondes sur la touche on/off (A). L'analyseur effectue une purge durant quelques secondes et s'éteint. Retirer les connexions (F et H) et assurez vous que l'embout ne soit plus chaud avant de ranger le tout dans la mallette.

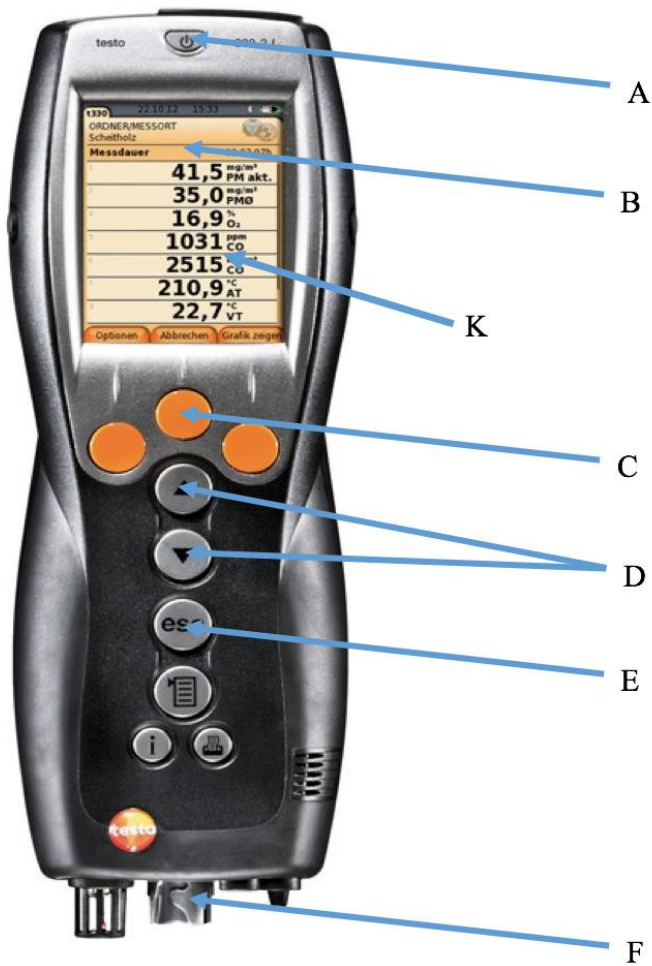

En cas d'erreur ou mauvaise manipulation, appuyer sur la touche (ESC) (repère E) vous permettra de revenir au menu principal

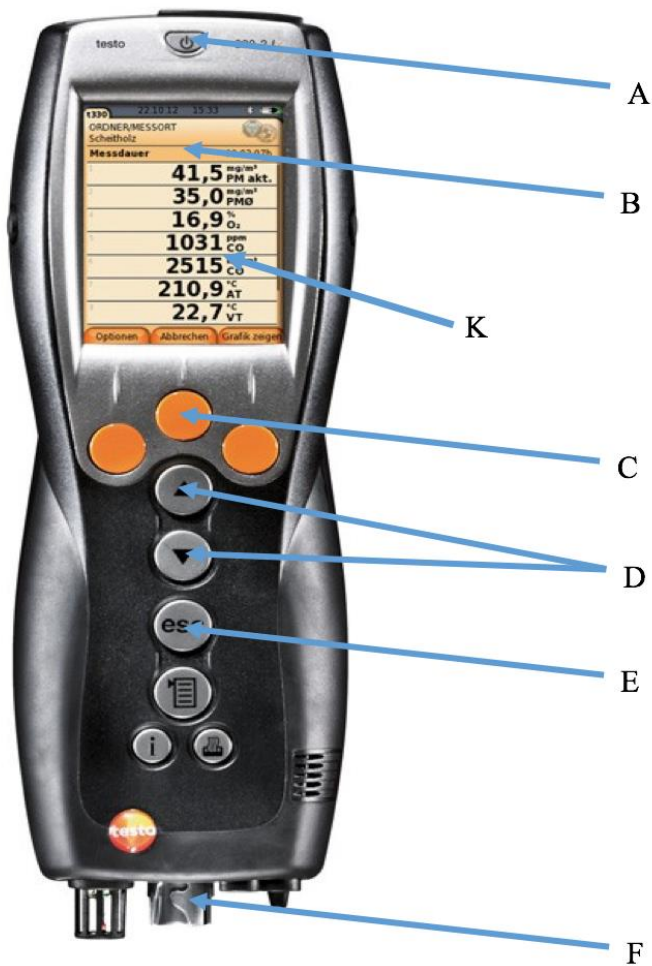

Très important : Lors de l'analyse, vous devez toujours avoir un œil sur la ligne du CO (repère K). Si cette valeur approche les 1000 ppm vous devez retirer au plus vite l'embout du conduit de fumées.